

SERGE BARIL CÂBLES CHAUFFANTS

MSPS/GRK-E TERMINAISON DE PUISSANCE ET FIN DE COURSE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DESCRIPTION


La terminaison de puissance et fin de course MSPS/GRK-E s'emploie avec les types de câbles Serge Baril : FPS et CCA. Compatible avec les câbles chauffants de moins de 11mm (0.44") de diamètre.

CONTENU:

MSPS/GRK-E


- 1 Terminaison de puissance
- 1 Tube de silicone
- 1 Tube thermorétractable 51mm (2")
- 1 Tube thermorétractable 76mm (3")

IMPORTANT : INSTALLATION PAR ÉLECTRICIEN OU PERSONNE AUTORISÉE!

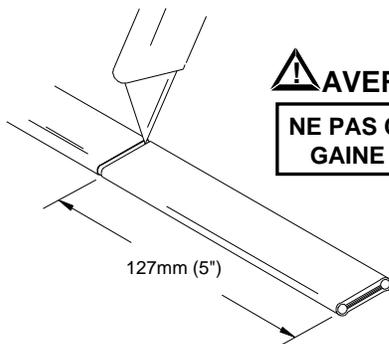


⚠ AVERTISSEMENT:
NE PAS COUPER LA
GAINE TRESSÉE

- 1 Couper légèrement autour de la gaine extérieure à 127mm (5") du bout. Plier le câble pour briser la gaine.

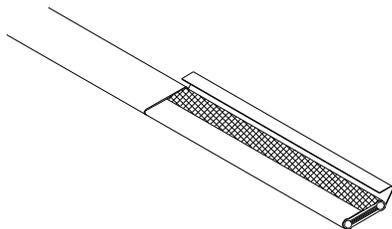


- 2 Couper légèrement au centre de la gaine entre la première coupure et l'extrémité. Plier le câble pour ouvrir la gaine.


- 3 Enlever la gaine du câble.

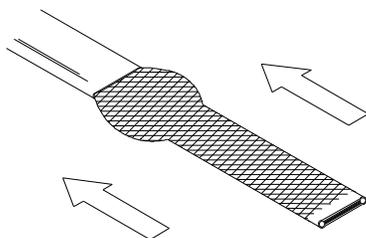


- 4 Repousser la gaine tressée pour former une bosse.

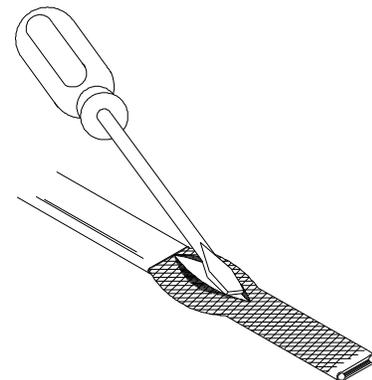

- 5 À cet endroit, séparer la gaine tressée pour créer une ouverture.

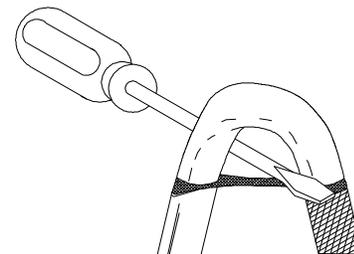

- 6 En pliant le câble, le faire passer par l'ouverture de la gaine tressée.

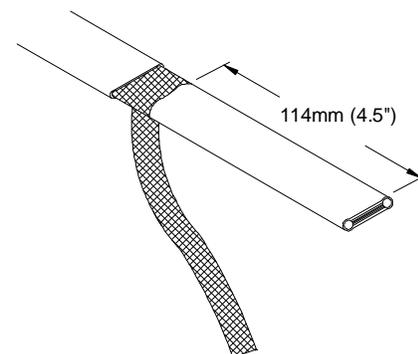


- 7 Resserrer la gaine tressée.



SERGE BARIL CÂBLES CHAUFFANTS

MSPS/GRK-E TERMINAISON DE PUISSANCE ET FIN DE COURSE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

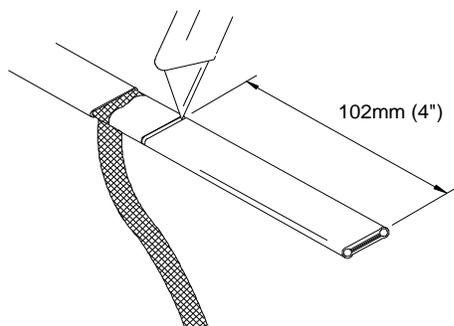

- ❶ Couper légèrement autour de la gaine à 102mm (4") du bout. Plier le câble pour briser la gaine.

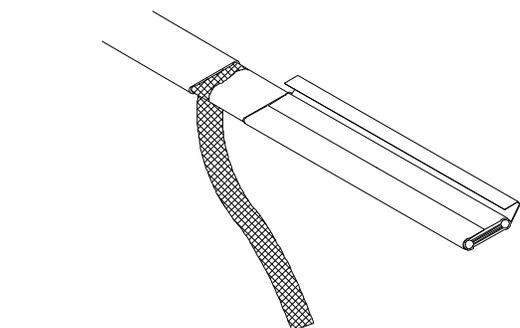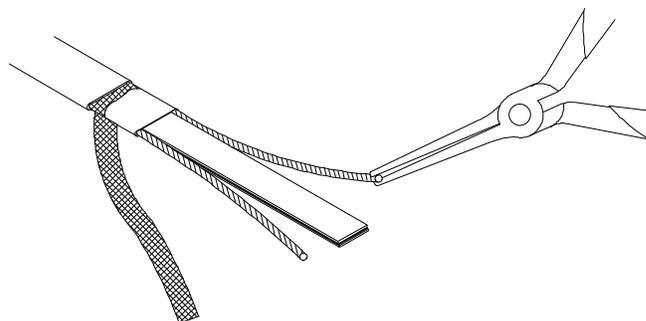


- ❷ Couper légèrement au centre de la gaine entre la première coupure et l'extrémité. Plier le câble pour ouvrir la gaine.

- ❸ Enlever la gaine du câble.


- ❺ En partant du bout, écarter de l'âme chaque conducteur.

- ❻ Enlever l'âme semi-conductrice.

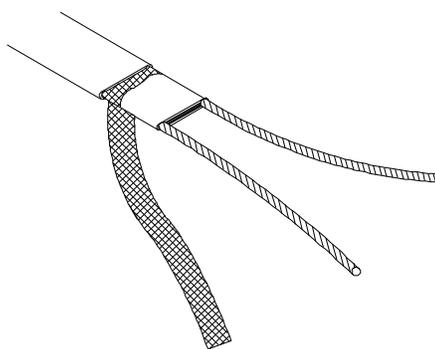

- ❼ Couper 6mm (0.25") du bout de chaque conducteur.

- ❽ Passer à "Terminaison de puissance" à la page 4.

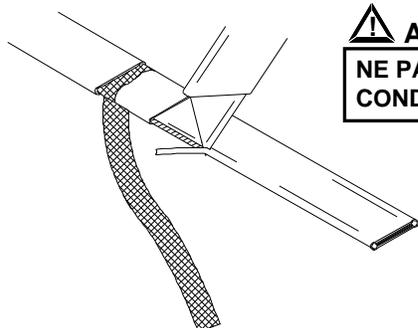

⚠ AVERTISSEMENT:
NE PAS COUPER LES
CONDUCTEURS!

- ❹ Enlever l'âme semi-conductrice de l'extérieur de chaque conducteur.

SERGE BARIL CÂBLES CHAUFFANTS


MSPS/GRK-E TERMINAISON DE PUISSANCE ET FIN DE COURSE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


TERMINAISON DE PUISSANCE

AVERTISSEMENT:

- Les conducteurs ne doivent ni se toucher ni se croiser lors de leur insertion dans la terminaison de puissance.
- N'utiliser que des terminaisons de type "SBA" approuvées pour les câbles chauffants "SBA".

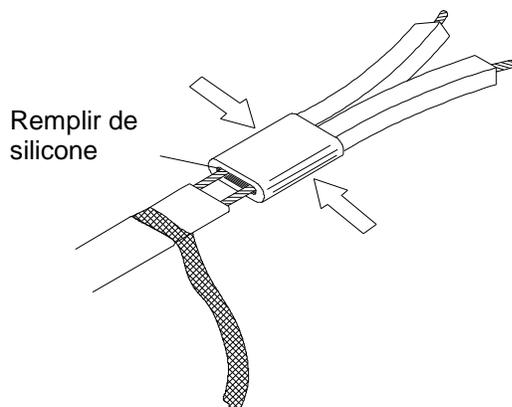

- 1 Insérer les conducteurs dans la terminaison.
- 2 Serrer l'ouverture de la terminaison dans le sens des flèches et la remplir de silicone.

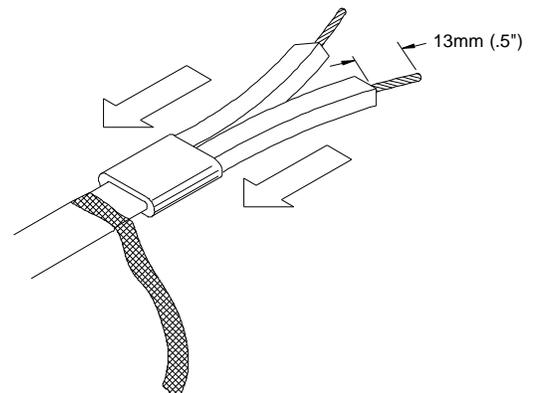

- 3 Pousser la terminaison pour qu'elle chevauche la gaine.
- 4 Le silicone prendra en 30 minutes et durcira en 24 heures.

AVERTISSEMENT:


- Effectuer les tests seulement après le durcissement complet du silicone.
- Le tressage métallique ne doit pas toucher aux conducteurs pour éviter un court-circuit.

SERGE BARIL CÂBLES CHAUFFANTS


MSPS/GRK-E TERMINAISON DE PUISSANCE ET FIN DE COURSE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


TERMINAISON DE FIN DE COURSE

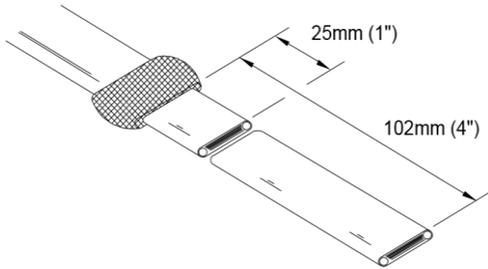

- 1 Couper le câble à la longueur voulue. Enlever la gaine extérieure à 102mm (4") du bout du câble. Replier le tressage métallique dans le sens opposé sur le câble. Couper 75mm (3") du câble, laissant 25mm (1").

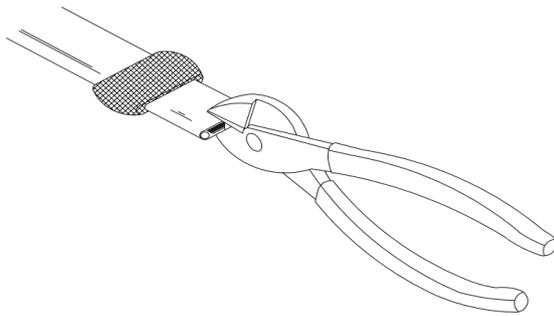


- 2 Couper une fente 9.5mm (.375") au bout du câble et séparer les fils légèrement.

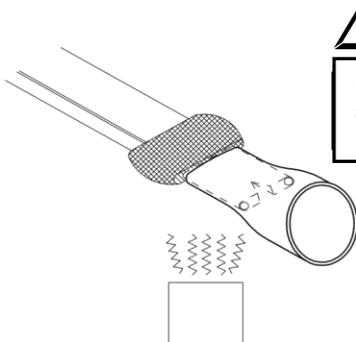


ATTENTION:

Ne pas installer le tube sur le tressage métallique

- 3 Placer le tube thermorétractable de 51mm (2") laissant dépasser 25mm (1") du tube. Rétrécir le tube avec une source de chaleur (torche au propane ou fusil à chaleur) jusqu'au parfait rétrécissement.

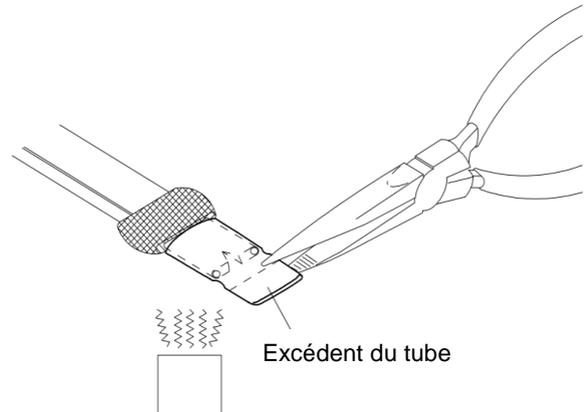

- 4 Pendant qu'il est toujours chaud fermer le bout du tube en serrant à l'aide d'une pince sur la pleine largeur. Couper l'excédent du tube.
- 5 Tirer le tressage métallique sur le tube rétréci, replier sur lui-même rendu au bout.

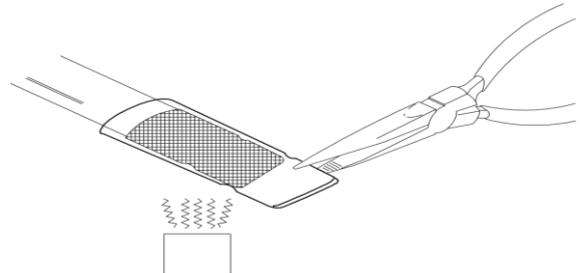

- 6 Placer le 2^e tube thermorétractable de 76mm (3") sur le tressage métallique chevauchant la gaine extérieure du câble en laissant 12mm (0.5") du tube dépasser le tressage. Rétrécir et sceller le tube comme aux étapes 3 et 4.

Les produits Serge Baril sont fournis avec une garantie limitée. Consulter les Termes et Conditions de ventes se trouvant sur le site web de Serge Baril à l'adresse : www.baril.ca.

SERGE BARIL & ASS. INC.

5310 Boul. des Laurentides, Laval QC Canada H7K 2J8

Tel : (450) 622-7587 Fax : (450) 622-7869

Web : baril.ca Courriel : serge@baril.ca



HTF-415-150430

Page 4 de 4